
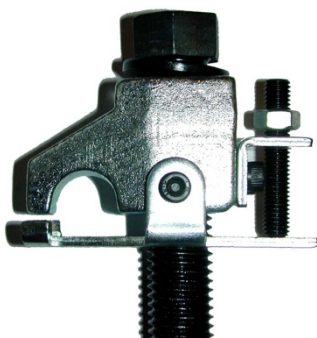


Universal-Federspannersatz

3-teilig

TÜV-GS geprüft,
ermöglicht 100%ige Federabdeckung und somit größte Sicherheit

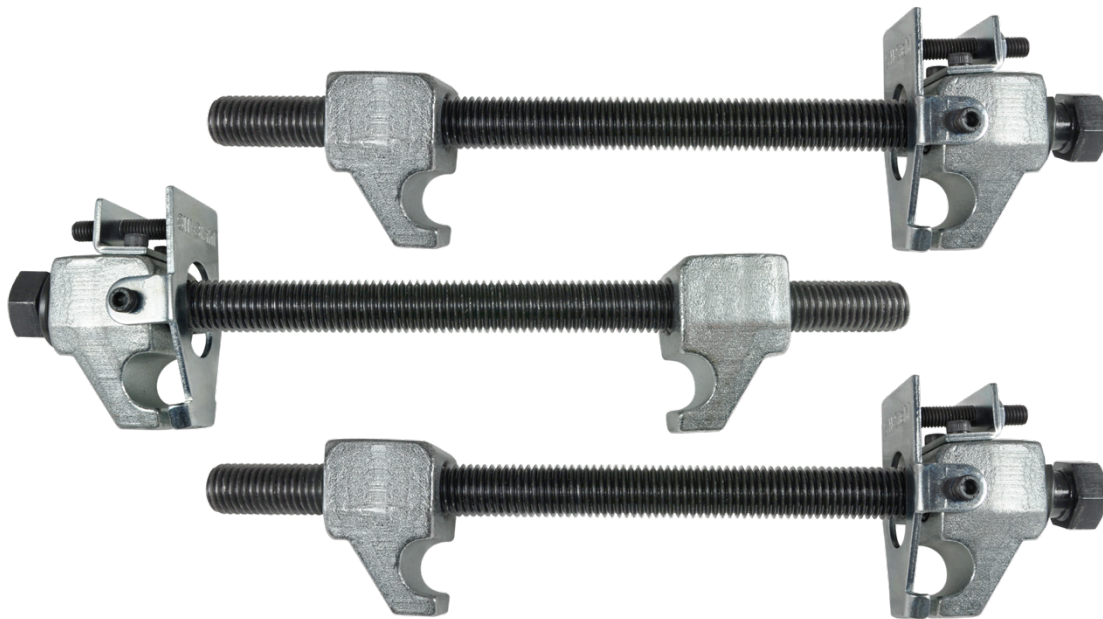

Ausbau : Die Federspanner gleichmäßig verteilt um die Feder befestigen.
(in der Regel reichen drei Federwindungen aus)
Alle drei Teile gleichmäßig anschrauben.

Einbau : Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



TIPP:

Wird der Federspannersatz längere Zeit nicht benutzt, empfehlen wir die Gewindestangen leicht einzuölen.

www.swstahl.de