



Resetiranje remote uređaja i spajanje na drugu WiFi mrežu ili hotspot

Za povezivanje uređaja s **drugom** WiFi mrežom, na primjer, zato što ste na lokaciji ili zato što trebate povezati uređaj s hotspotom kako biste imali pristup uređajem u pokretu, morate izvršiti sljedeće korake:

Potrebna oprema:

- Remote uređaj
- Reset kopča ili spajalica
- Vozilo s OBD ulazom
- Uređaj s internet vezom

- Spojite OBD ulaz uređaja na OBD ulaz vozila
- Pritisnite reset gumb na uređaju **tri sekunde** s reset kopčom ili spajalicom. Pogledajte sliku b kako biste vidjeli gdje se nalazi reset gumb.
- Na uređaju putem **“postavke / WiFi mreže”** potražite uređaj među dostupnim mrežama. Uređaj će se prikazati kao konektor XXXXX
- Je li broj konektora na popisu dostupnih mreža? Onda slijedite opciju 1 za povezivanje uređaja s WiFi mrežom ili slijedite opciju 2 za povezivanje uređaja s hotspotom.
- Konektor nije na popisu dostupnih mreža? Onda resetirajte uređaj i ponovno provjerite je li broj konektora na listi dostupnih mreža.



REMOTE DIAGNOSTICS

Imate li poteškoća?

Molimo Vas kontaktirati Tokićev Team za Remote dijagnostiku:
M: 091 3033 407 (Darjan Petrić) | **E: dijagnostika@tokic.hr**

Tokić dd., Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1A, 10360 Sesevete, Hrvatska



Korisnički priručnik za remote uređaj



Prvo korištenje vašega remote uređaja

Priključite OBD kabel na uređaj i zategnite 2 Torx vijka. Uređaj je sada spreman za spajanje na internet.

Opcija 1

Slijedite opciju 1 za spajanje uređaja na WiFi mrežu u vašoj radionici.

Opcija 2

Slijedite opciju 2 za spajanje uređaja na hotspot kako biste imali internetsku vezu i izvan svoje radionice.

Opcija 3

Slijedite opciju 3 za spajanje uređaja žičanim Ethernet kabelom (preporučuje se za ažuriranja softvera).



REMOTE DIAGNOSTICS



1

Spojite remote uređaj na WiFi mrežu u vašoj radionici

Potrebna oprema:

- Remote uređaj
- Vozilo s OBD ulazom
- **Stabilna** WiFi mreža (2.4 GHz)
- Uređaj s internet vezom

- Spojite OBD ulaz uređaja na OBD ulaz vozila
- Broj konektora pronaći ćete na stražnjoj strani uređaja: XXXXX na slici b
- Potražite dostupne WiFi mreže na uređaju putem "postavke / WiFi mreže". Pažnja: Koristite li mobitel? **Prvo** isključite mobilne podatke.
- Potražite sučelje u dostupnim mrežama. Prikazat će se kao konektor XXXXX. Nije prikazano? Onda resetirajte uređaj (pogledajte "resetiranje remote uređaja").
- Povežite se s uređajem. Možda ćete primiti obavijest da ste povezani bez internetske veze. Možete zanemariti ovu poruku i/ili kliknuti dalje.
- Sada na istom uređaju na koji ste spojeni na remote uređaj, otvorite internetski preglednik i posjetite web stranicu: **connector.help**
- Sad pod "dostupne mreže" odaberite WiFi mrežu na koju želite spojiti uređaj
- Sad unesite WiFi šifru, ako je potrebno, i kliknite "spoji".
- Sada ćete vidjeti rotirajući krug. Pogledajte narančasto i zeleno svjetlo u blizini Ethernet priključka i pričekajte dok i narančasto i zeleno svjetlo ne budu stalno upaljeni. Moguće je da će prednje LED diode na vrhu sučelja svijetliti plavo; tada se sučelje ažurira.
- Čim oba svjetla na Ethernet priključku neprestano svijetle, a prednje LED lampice svijetle zeleno, uređaj je uspješno povezan s Wi-Fi mrežom.

b.



i.



2

Spajanje remote uređaja na hotspot

Potrebna oprema:


- Remote uređaj
- Vozilo s OBD ulazom
- Uređaj s internet vezom
- Uređaj s mogućnošću hotspota

- Spojite OBD ulaz uređaja na OBD ulaz vozila
- Uređaj s mogućnošću hotspota: uključite hotspot na **ovom** uređaju i stavite uređaj sa strane; nakon toga vam neće trebati.
- Broj konektora pronaći ćete na stražnjoj strani uređaja: XXXXX na slici c
- Na uređaju s internetskom vezom putem "postavke / WiFi mreže" potražite dostupne WiFi mreže. Pažnja: Koristite li mobilni telefon? Prvo isključite mobilne podatke.
- Potražite uređaj u dostupnim mrežama. On će se prikazati kao konektor XXXXX. Nije prikazano? Onda resetirajte uređaj (pogledajte "resetiranje remote uređaja").
- Spojite se na uređaj. Možda ćete dobiti obavijest da ste spojeni bez konekcije na internet. Možete ignorirati ovu poruku.
- Sada na istom uređaju na kojem ste spojeni na uređaj, otvorite internetski preglednik i posjetite web stranicu: **connector.help**
- Sada odaberite mobilni hotspot s kojim želite spojiti uređaj pod "dostupne mreže".
- Sada unesite lozinku za hotspot ako je potrebno i pritisnite "spoji se".
- Sada ćete vidjeti rotirajući krug. Pogledajte narančasto i zeleno svjetlo u blizini Ethernet priključka i pričekajte dok i narančasto i zeleno svjetlo ne budu stalno upaljeni. Moguće je da će prednje LED diode na vrhu sučelja svijetliti plavo; tada se sučelje ažurira.
- Čim oba svjetla na Ethernet priključku neprestano svijetle, a prednje LED lampice svijetle zeleno, uređaj je uspješno povezan s hotspotom.

c.



j.

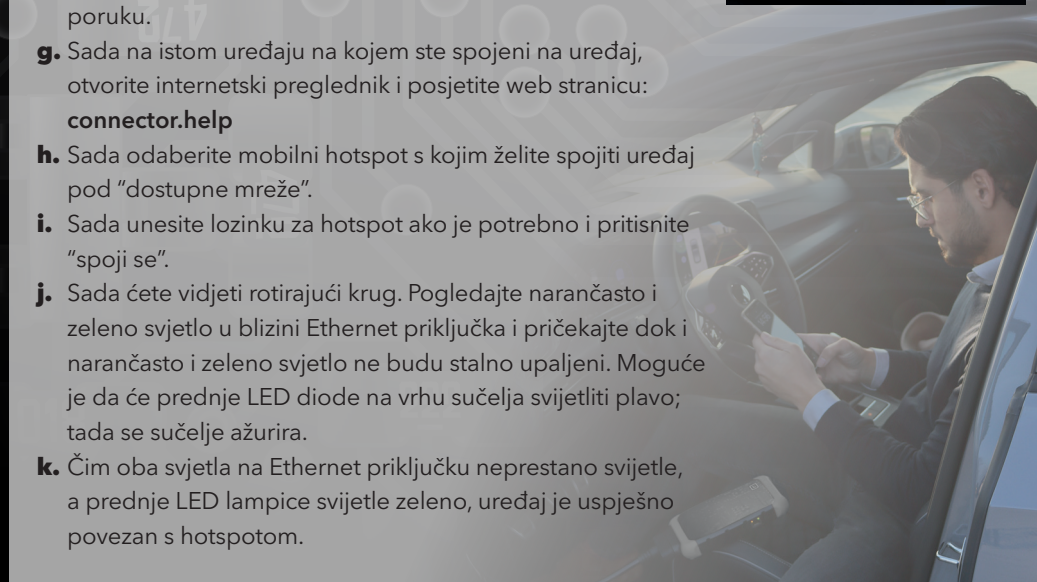

3

Povezivanje remote uređaja s Ethernet kabelom

Potrebna oprema:

- Remote uređaj
- Vozilo s OBD ulazom
- Ethernet kabel

- Spojite OBD ulaz uređaja na OBD ulaz vozila
- Spojite jedan kraj Ethernet kabela na slobodan port vašega internet modema
- Spojite drugi kraj Ethernet kabela na Ethernet port uređaja
- Pogledajte narančasto i zeleno svjetlo u blizini Ethernet priključka i pričekajte dok i narančasto i zeleno svjetlo ne budu stalno upaljeni. Moguće je da će prednje LED diode na vrhu sučelja svijetliti plavo; tada se sučelje ažurira.
- Čim oba svjetla na Ethernet priključku neprestano svijetle, a prednje LED lampice svijetle zeleno, uređaj je uspješno povezan s internetom.

d.

